SGH-Z810

Használati útmutató

SAMSUNG

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés — olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat

Figyelem — olyan helyzetek, ahol készülékében vagy más készülékben kár keletkezhet

Megjegyzés — megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók 4
Biztonsági figyelmeztetések 4
Biztonsági előírások 6
Fontos használati tudnivalók 8

A modem bemutatása 10
Kicsomagolás 10
A modem alkotóelemei 11
A SIM-kártya behelyezése 12
A memóriakártya behelyezése (opcionális) 13
A modem csatlakoztatása a számítógéphez 14
Az USB-illesztő- és kapcsolatkezelő program telepítése 16

Funkciók használata 17
A kapcsolatkezelő program futtatása 17
A tálca ikon használata 18
Kapcsolódás az internetre 18

Üzenetfunkciók használata 19
Szöveges üzenet létrehozása és elküldése 19
Levélszemétre vonatkozó beállítások megadása 19
Üzenetek ellenőrzése 20
Új mappa létrehozása 21
A Telefonkönyv funkcióinak használata 22
Új névjegy felvétele 22
Névjegy keresése 22
Új csoport létrehozása 22
Névjegyek exportálása és importálása 23
A Messenger használata 24
Kivehető lemez használata 24

A modem testreszabása 25

Beállítások testreszabása 25
Általános beállítások 25
SIM-kártya zárolása 25
A PIN-kód megváltoztatása 26
Hálózat megváltoztatása 26
Internetbeállítások konfigurálása 27
Inicializálási beállítások megadása 27
Modembeállítások megváltoztatása 28
Nyelv megváltoztatása 28
Online súgó megtekintése 28

Hibaelhárítás **29**
Gyakori kérdések 29
Tudnivalók a készülékről és a szolgáltatásokról 29
Tudnivalók a kapcsolatkezelő programról 31
Jótállás és alkatrészcsere 33

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a készülék optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy a háziállatok ne férhessenek a készülékhez és annak tartozékaihoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa a készüléket

- Ne dobja a készüléket tűzbe. A használt készülékek ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a készüléket olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. A túlhevült készülékek felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza át a készüléket. Ne tegye ki a készüléket akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes környezetben

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a készüléket. Kapcsolja ki akkor is a készüléket, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A készülék robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a készülékkel, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

CAUTION

Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság

Kerülje a készülék vezetés közbeni használatát, és tartsa be a készülék vezetés közbeni használatát korlátozó rendelkezéseket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a készülék használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja a készüléket és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

A készülék interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Kapcsolja ki a készüléket, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat repülőgépen

A készülék interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a készüléket, vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja készülékét a sérüléstől

Ne tegye ki a készüléket nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C alatti, illetve 45 °C feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik a készülék tölthetőségét és élettartamát.

Ügyeljen készüléke gondos és helyes kezelésére

- Óvja a készüléket a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a készüléket nedves kézzel. A készülék víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését eredményezheti.
- Ne tárolja és ne használja a készüléket poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Készüléke bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a készüléket, mert a festéktől megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Mágneses tér hatására a készülék és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a készüléket tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a más elektronikus eszközzel való interferenciát

Készüléke elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferálhatnak más – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülékek jeleivel, például szívritmus-szabályozóval, hallókészülékkel, orvosi készülékkel vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülékkel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati tudnivalók

A készülék javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a készülék javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat

- A készülék adatátvitele vagy információ-elérése idején ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy készülék-, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

A termék helyes ártalmatlanítása

(Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE)

(Az Európai Unióban és más külön gyűjtőrendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.)

Ez a terméken vagy a leírásain található jel azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható felhasználását elősegítendő, hasznosítsa újra.

A háztartások vagy a terméket értékesítő kiskereskedőtől vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és tanulmányozzák a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a termék nem ártalmatlanítható egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt.

A modem bemutatása

Tudnivalók a modem alkotóelemeiről, az eszköz összeszerelése és beállítása az első használathoz.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következőket kell találni:

- HSDPA USB-modem
- Használati útmutató
- Hosszabbító kábel
- Y-kábel

A modem alkotóelemei

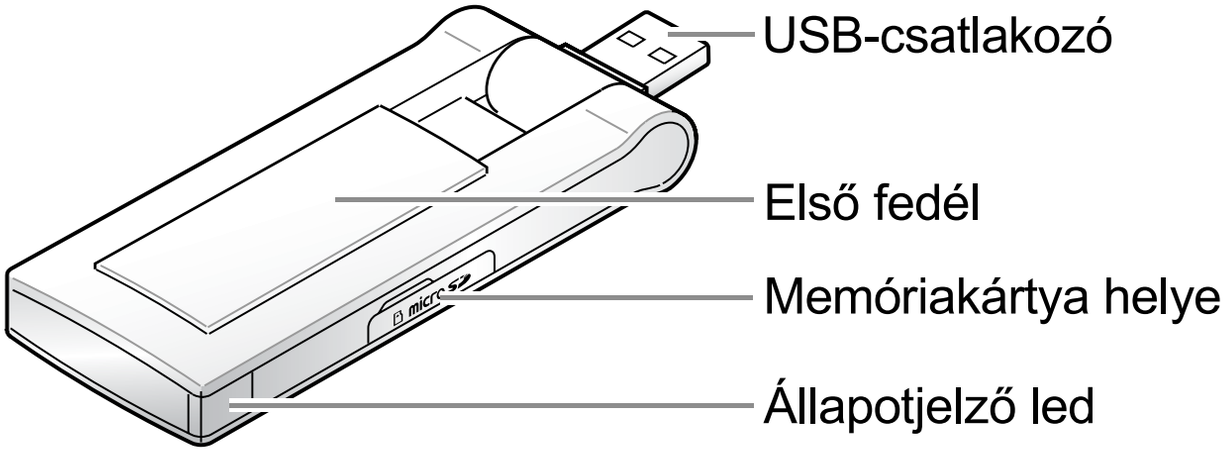

A SIM-kártya behelyezése

Szolgáltatásra történő előfizetés esetén kap egy SIM-kártyát (általános előfizetői azonosító modult), amely tartalmazza az előfizetésre vonatkozó adatokat, például a PIN-kódot (személyes azonosítószámot), és a választható szolgáltatásokat.

Távolítsa el a hátsó fedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.

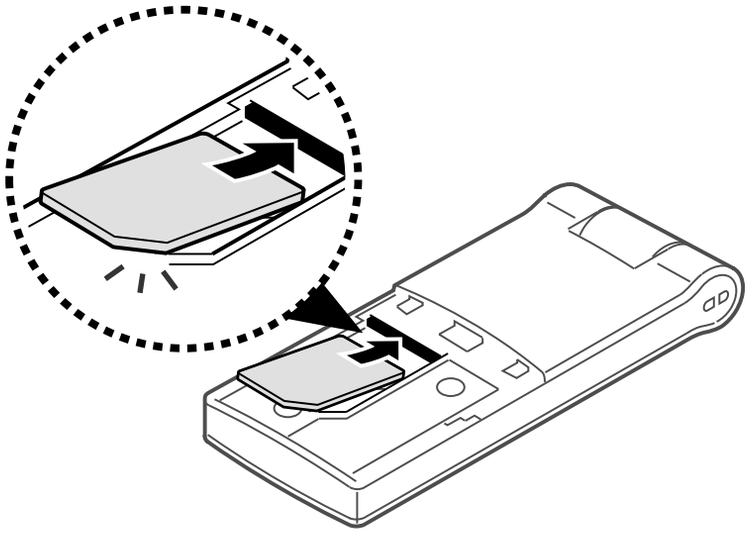

A SIM-kártyát az aranyozott érintkezőkkel lefelé helyezze a modembe.

- Lopás vagy elvesztés esetén zárolhatja a SIM-kártyát, így megakadályozhatja, hogy valaki más használja. Lásd: 25. oldal.
- SIM-kártya vásárlásával vagy hálózati előfizetéssel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

A memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédiafájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A hardverkulccsal maximum 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

1. Nyissa ki a modem oldalán található memóriakártyahely fedelét.
2. Helyezze be a memóriakártyát feliratos oldalával felfelé.

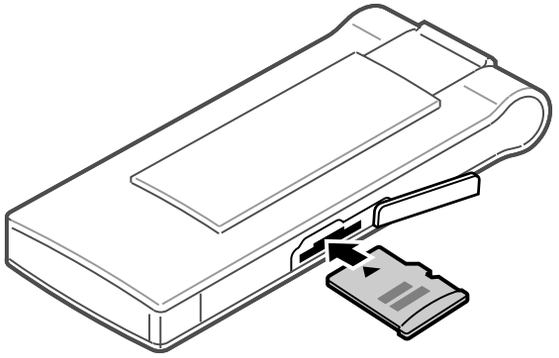

3. Tolja be a memóriakártyát, amíg a helyére nem pattan.

A memóriakártya eltávolításához finoman nyomja meg kártyát befelé, majd miután a zár kioldott (halk kattanás) húzza ki a nyílásából.

A modem csatlakoztatása a számítógéphez

1. Csúsztatva nyissa ki az első fedelet kattanásig, majd fordítsa át az USB-csatlakozót.

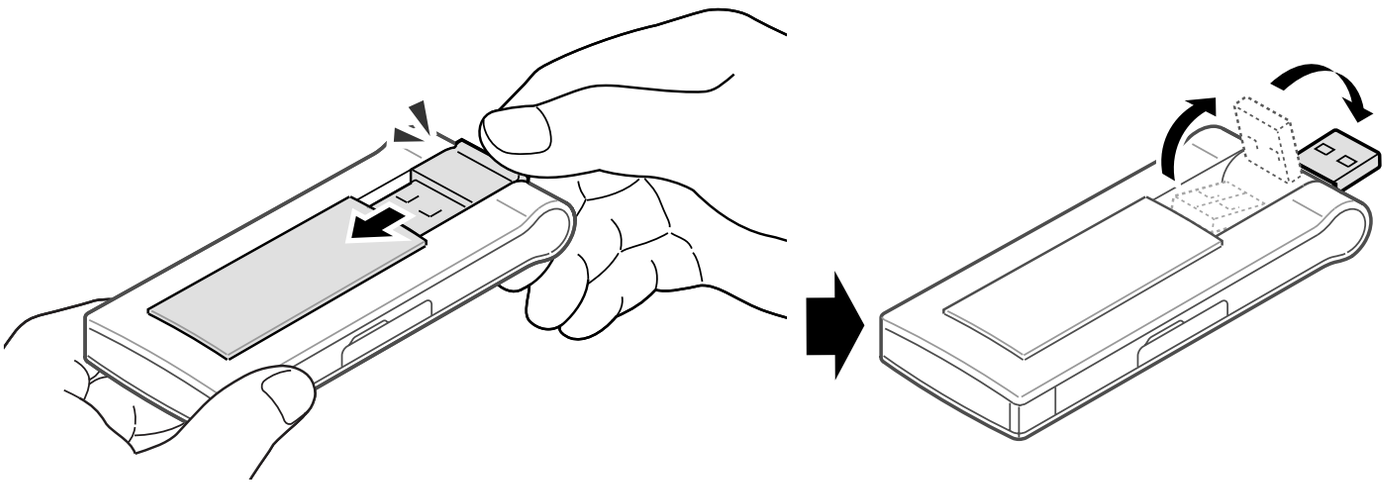

2. Csatlakoztassa a modemet a számítógép USB-portjára.

   Az állapotjelző led villogni kezd, majd folyamatos kéken világít. A modem most készen áll a használatra.

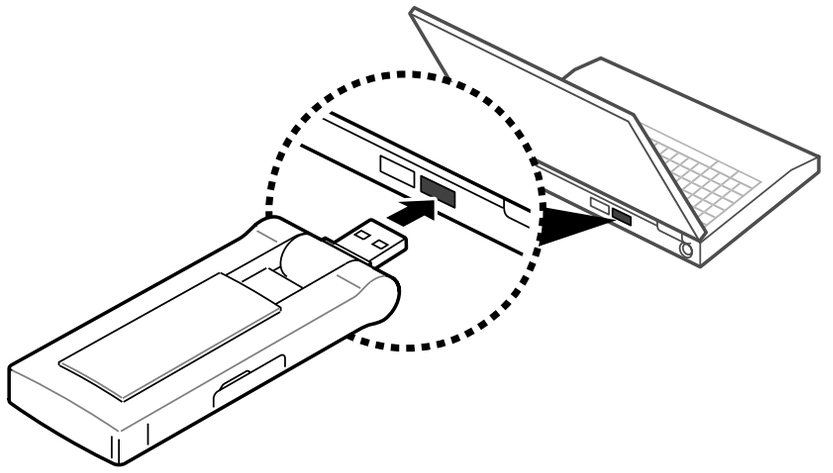

A modemet és a számítógépet a termék mellé adott hosszabbító kábellel is összekötheti.

- Óvatosan csatlakoztassa az USB-csatlakozót az USB-portra. Ha helytelenül erőlteti a csatlakozót a portba, akkor a csatlakozó is, és az USB-port is sérülhet.
- A modem nem megfelelő működését energiahiány okozhatja. Csatlakoztassa a modemet az Y-kábel segítségével, amelyet két USB-portra kell rákötni, ez plusz energiát biztosít.

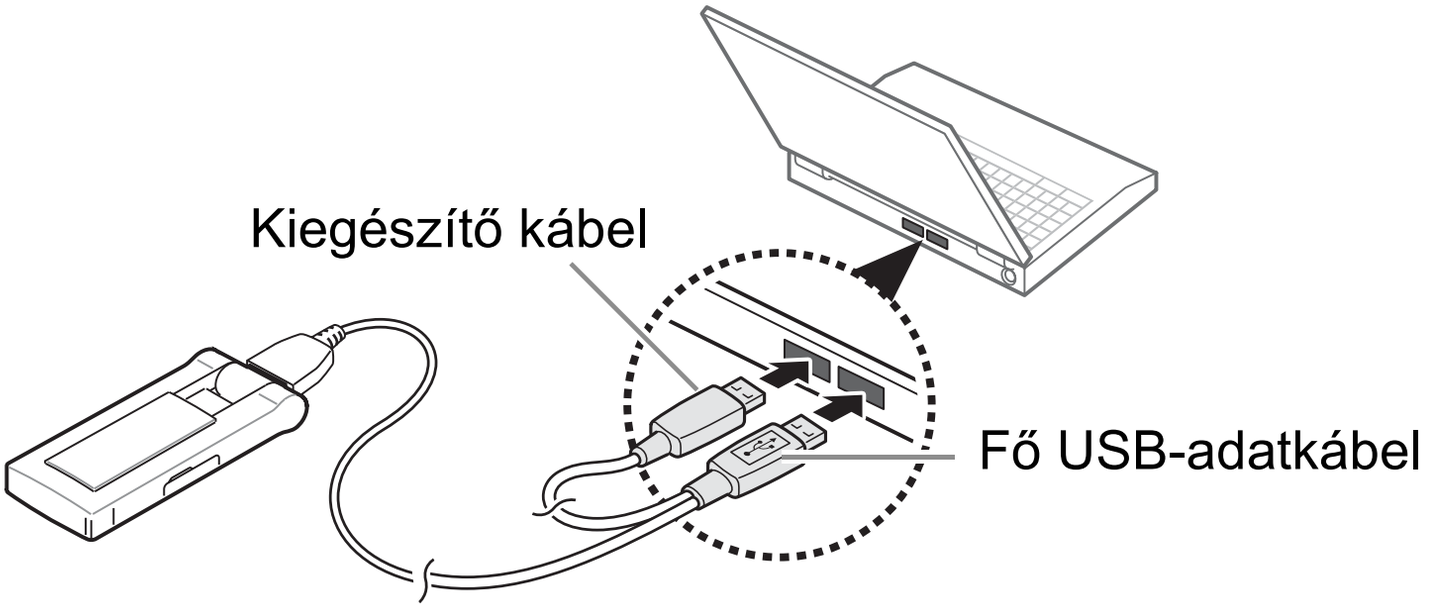

Az USB-illesztő- és kapcsolatkezelő program telepítése

1. Csatlakoztassa a modemet a számítógép USB-portjára.

   Csatlakoztatás után megjelenik az InstallShield varázsló ablaka a számítógép képernyőjén.
2. Kattintson a [Tovább] gombra.
3. Kattintson a [Tovább] gombra (szükség esetén kattintson a [Módosít] gombra a célmappa módosításához).
4. Kattintson a [Telepítés] gombra az USB-illesztő- és kapcsolatkezelő program telepítésének elindításához.
5. A telepítés végén kattintson a [Befejezés] gombra.

USB-vezérlő ellenőrzése

Kattintson a [Start] gombra, majd válassza a [Beállítások] → [Vezérlőpult] → Rendszer → [Hardver] → [Eszközkezelő] lehetőséget.

Ha az USB-vezérlő telepítése sikeres volt, az Eszközkezelő ablakban ellenőrizheti a modem nevét.

Ha újra kell telepítenie az USB-vezérlőt, kattintson duplán a Setup.exe fájlra, amelyet a célmappában talál (alapértelmezett mappa: c:\Program\Connection Manager\Driver\).

Funkciók használata

Tudnivalók a modem funkcióiról és a műveletek végrehajtásának módjáról.

A kapcsolatkezelő program futtatása

A Start menüből

Kattintson a [Start] gombra, majd válassza a [Programok] → [Connection Manager] → [Connection Manager] menüpontot.

Az asztalról

Kattintson duplán a parancsikonra az asztalon.

Megjelenik a kapcsolatkezelő program főablaka.

- : modem adatainak ellenőrzése aktiválás után.
- : főablak minimalizálása.
- : kilépés a kapcsolatkezelő programból.

A tálca ikon használata

1. Kattintson az egér jobb gombjával a ikonra az értesítési területen.
2. Válassza ki a kívánt menüt.
   - Internetkapcsolat: kapcsolódás az internetre
   - Üzenet, Telefonkönyv, Messenger, Beállítások, Súgó: funkciók használata és beállítások testreszabása
   - Kilépés: kilépés a kapcsolatkezelő programból

Kapcsolódás az internetre

Kattintson a ikonra a főablakban az internetre való kapcsolódáshoz a HSDPA hálózaton keresztül.

A főablakban ellenőrizheti az aktuális hálózati kapcsolatra vonatkozó adatokat.

Az internetes kapcsolat befejezéséhez kattintson a ikonra.

A WAP (vezeték nélküli alkalmazások protokollja) böngésző nem támogatott.

Üzenetfunkciók használata

Szöveges üzenet küldése és a beérkezett üzenetek megtekintése. Az EMS (bővített üzenetszolgáltatás) és a multimédia üzenetek nem támogatottak.

Szöveges üzenet létrehozása és elküldése

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Kattintson a ikonra.
3. Írja be az üzenet szövegét.
   - Kattintson a ikonra szimbólumok beszúrásához az üzenet szövegébe.
4. Írja be a telefonszámokat a címzettek listájába.
   - Kattintson a ikonra telefonszámok visszakereséséhez a Telefonkönyvből.
5. Módosítsa a telefonszámát (ha szükséges).
6. Az üzenet elküldéséhez kattintson a [Küld] gombra.
   - Kattintson az [Újraírás] gombra a teljes üzenetszöveg törléséhez.
   - Kattintson a [Mentés] gombra az üzenet későbbi elküldéséhez.
   - Kattintson a [Mégse] gombra az üzenetírás megszakításához.

Levélszemétre vonatkozó beállítások megadása

Beállítások megadása levélszemét kiszűréséhez.

1. Kattintson a ikonra a főablakban.

2. Kattintson a ikonra.
3. Kattintson a [Hozzáad] gombra a szűrni kívánt telefonszámok vagy mondatok hozzáadásához.
4. Kattintson az [OK] gombra a beállítások elmentéséhez.
   - Kattintson az [Inicializálás] gombra az összes telefonszám és mondat törléséhez.
   - Kattintson a [Mégse] gombra az összes telefonszám és mondat megadásának visszavonásához.

Üzenetek ellenőrzése

Beérkezett, elküldött, vagy későbbi küldéshez mentett üzenetek megtekintése.

Beérkezett üzenetek megtekintése:

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Kattintson a [Beérkezett] pontra a SIM-kártyáról vagy a számítógépről.
3. Ellenőrizze a kívánt üzenetet.

Elküldött üzenetek megtekintése:

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Kattintson az [Elküldött] pontra a SIM-kártyáról vagy a számítógépről.
3. Ellenőrizze a kívánt üzenetet.

Elküldeni nem sikerült üzenetek, vagy későbbi küldéshez elmentett üzenetek megtekintése:

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Kattintson a [Piszkozatok] pontra a számítógépről.
3. Ellenőrizze a kívánt üzenetet.

Az üzenetmappákból az alábbi üzenet-beállításokra van lehetőség:

- Kattintson a [Válasz] gombra, ha válaszolni akar az üzenet küldőjének.
- Kattintson a [Továbbítás] gombra az üzenet továbbításához más felhasználók részére.
- Kattintson a [Törlés] gombra az üzenet törléséhez.

Új mappa létrehozása

Új mappák létrehozása és üzenetek rendezése.

Új mappa létrehozása:

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Kattintson a ikonra új mappa hozzáadásához.
   - Kattintson az egér jobb gombjával és válassza az [Átnevez] pontot a mappanév szerkesztéséhez.

Egy üzenet másik mappába történő helyezéséhez jelölje ki a kívánt üzenetet, és húzza az egérrel a megfelelő mappába.

A Telefonkönyv funkcióinak használata

Telefonszámok tárolása és keresése a Telefonkönyvben.

Új névjegy felvétele

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Kattintson a ikonra.
3. Írja be a névjegy adatait.
4. Kattintson az [OK] gombra a névjegy felvételéhez.

Névjegy keresése

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Írja be a keresett név első néhány betűjét az ablak jobb felső sarkában, majd kattintson a ikonra.
3. Válassza ki a nevet a találati listában, majd ellenőrizze a névhez tartozó adatokat.
   - Kattintson a ikonra szöveges üzenet küldéséhez a kiválasztott címzett részére.
   - Kattintson a ikonra azonnali üzenetek küldéséhez a kiválasztott címzett részére.
   - Kattintson a [Módosítás] gombra a kiválasztott címzett adatainak szerkesztéséhez vagy törléséhez.

Új csoport létrehozása

Új csoportok létrehozása és a névjegyek rendezése.

Új csoport létrehozása:

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Kattintson a ikonra új csoport hozzáadásához.
   - Kattintson az egér jobb gombjával és válassza az [Átnevez] pontot a csoport szerkesztéséhez.

Egy névjegy másik csoportba történő helyezéséhez jelölje ki a kívánt névjegyet, és húzza az egérrel a megfelelő mappába.

Névjegyek exportálása és importálása

A számítógépen, digitális fájlokban tárolt névjegyek exportálása. Digitális fájlként tárolt névjegyek importálása a számítógépre.

Névjegyek exportálása:

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Kattintson a ikonra.
3. Válassza ki a névjegyek tárolási helyét, és adjon meg egy fájlnevet.
4. Kattintson a [Mentés] gombra.

Névjegyek importálása:

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Kattintson a ikonra.
3. Jelölje ki az importálandó CSV fájlt, majd kattintson a [Megnyit] gombra.
4. Jelölje ki az importálni kívánt adatokat, majd kattintson az [OK] gombra.

A Messenger használata

Azonnali üzenetek váltása barátokkal és családtagokkal.

1. Kattintson a ikonra a főablakban.
2. Írjon be egy telefonszámot a címzett mezőbe.
   - Kattintson a ikonra telefonszám visszakeresésére a Telefonkönyvből.
3. Írja be az üzenetszöveget, majd kattintson az [Üzenetküldés] gombra.
   - Kattintson a ikonra szimbólumok beszúrásához az üzenet szövegébe.
   - Kattintson a [Csevegés mentése] lehetőségre a beszélgetés szövegének mentéséhez.

Kivehető lemez használata

A modem használata külső memórialemezként a mappastruktúrába történő belépéshez.

1. Ha a modem csatlakoztatva van a számítógéphez, a képernyőn megjelenik egy előugró ablak.

   A memóriakártya behelyezésével megjelenik egy másik előugró ablak.
2. Válassza a [Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez] lehetőséget az előugró ablakban.
3. Másoljon fájlokat a számítógépről a memórialemezre, vagy fordítva.

A modem testreszabása

Szabja testre a modemet igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

Beállítások testreszabása

Különböző beállítások testreszabása a program használatához.

Általános beállítások

1. Kattintson a ikonra, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a főablakban.
2. Jelölje ki a kívánt opciókat, majd kattintson az [OK] gombra.

SIM-kártya zárolása

A SIM-kártya zárolása a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében. Ha a SIM-kártya zárolva van, az internetre való kapcsolódáshoz meg kell adnia a PIN-kódot (személyes azonosítószámot).

1. Kattintson a ikonra, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a főablakban.

2. Kattintson a [SIM-kártya PIN-beállításai] → [PIN-kód használata] lehetőségre.
3. Írja be az aktuális PIN-kódot, majd kattintson az [OK] gombra.
4. Kattintson az [OK] gombra a megerősítéshez.

A PIN-kód megváltoztatása

A SIM-kártya zárolásához vagy zárolásának feloldásához használt PIN-kód megváltoztatása.

1. Kattintson a ikonra, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a főablakban.
2. Kattintson a [SIM-kártya PIN-beállításai] → [PIN-kód megváltoztatása] lehetőségre.
3. Írja be az aktuális PIN-kódot az aktuális PIN-kód mezőbe.
4. Írja be az új PIN-kódot a módosított PIN-kód mezőbe.
5. Írja be ismét az új PIN-kódot, majd kattintson az [OK] gombra.
6. Kattintson az [OK] gombra a megerősítéshez.

Ha háromszor téves PIN-kódot ad meg, a SIM-kártya zárolásra kerül. A zárolás feloldásához be kell írnia a PUK-kódot (személyes feloldókulcsot). A kódokat a szolgáltatótól kapja meg.

Hálózat megváltoztatása

Hálózat megváltoztatása (szükség esetén). Rossz hálózat választása esetén előfordulhat, hogy az eszköz nem fog megfelelően működni.

1. Kattintson a ikonra, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a főablakban.

2. Kattintson a [Hálózati beállítások] lehetőségre.
   - Válassza az [Automatikus] lehetőséget, vagy válasszon egy hálózati sávot a Hálózati üzemmódból.
   - Válassza az [Automatikus] vagy a [Manuális] lehetőséget a Hálózatválasztás pont alatt az elérhető hálózatok kereséséhez. A [Manuális] lehetőség választása esetén kattintson a [Keresés] gombra, majd kattintson duplán a kívánt hálózatra.
3. Kattintson az [Alkalmaz] gombra.

Internetbeállítások konfigurálása

Profil kijelölése, vagy az internetre való kapcsolódáshoz szükséges információk megadása.

1. Kattintson a ikonra, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a főablakban.
2. Kattintson az [Internetbeállítások] lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy profilt a legördülő listában.
   Vagy kattintson az [Új] lehetőségre, írja be a szolgáltatótól kapott adatokat, majd kattintson a [Mentés] gombra.
4. Kattintson az [OK] gombra.

Inicializálási beállítások megadása

Telefonkönyv és üzenet inicializálása a SIM-kártyán vagy a számítógépen.

1. Kattintson a ikonra, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a főablakban.
2. Kattintson a [Inicializációs beállítások] lehetőségre.
3. Jelölje ki a kívánt opciókat, majd kattintson az [OK] gombra.

Modembeállítások megváltoztatása

Modem megváltoztatása (szükség esetén).

1. Kattintson a ikonra, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a főablakban.
2. Kattintson a [Modembeállítások] lehetőségre.
3. Adja meg az aktuális SMS-központ címét, vagy a saját aktuális számát az aktuális mezőben.
4. Adja meg az SMS-központ módosított címét, vagy a saját módosított számát a módosított mezőben.
5. Kattintson az [Alkalmaz] gombra.

Nyelv megváltoztatása

Nyelv megváltoztatása a programhoz.

1. Kattintson a ikonra, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a főablakban.
2. Kattintson a [Nyelvi beállítások] lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy nyelvet a legördülő listában, majd kattintson az [OK] gombra.
4. Kattintson az [Igen] gombra a megerősítéshez.
   A program automatikusan újraindul.

Online súgó megtekintése

Kattintson a ikonra, majd válassza a [Súgó] lehetőséget a főablakban.

Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a modem működésében, próbálkozzon az alábbi hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

Gyakori kérdések

Tudnivalók a készülékről és a szolgáltatásokról

Mi a HSDPA?

A HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) a mobiltelefonos adatátvitel új protokollja. Ez a 3.5G technológia lehetővé teszi a gyorsabb adatátvitelt és adatfolyam-kapcsolatokat.

Működik a modem SIM-kártya nélkül?

Nem. A modem használatához be kell helyezni a SIM-kártyát.

Miért lassú a kapcsolat a HSDPA használata során?

A HSDPA megosztott adatszolgáltatás. Akkor lassulhat a kapcsolat, ha azonos területen több felhasználó is igénybe veszi a HSDPA szolgáltatást.

Miért nem ismeri fel a számítógép az USB-eszközöket, ha kettőt egyszerre csatlakoztatok?

A számítógép nem képes két eszköz egyidejű felismerésére. Egyszerre csak egy USB-eszközt csatlakoztasson a számítógéphez, vagy csatlakoztasson le a számítógépről.

Csatlakoztatható a modem nyomtatóhoz vagy faxhoz?

A modemet számítógéphez kell csatlakoztatni. Így már használhatja a számítógéphez szintén csatlakoztatott nyomtatót vagy faxot.

Működik a modem a számítógép operációs rendszerével?

A modem Windows 2000/XP/Vista operációs rendszernél működik.

Tudnivalók a kapcsolatkezelő programról

A modem offline üzemmódja esetén is megkapom az üzeneteket?

Igen, de addig nem tekintheti meg az üzeneteket, amíg a modemet nem csatlakoztatja újra. Ha a modemet csatlakoztatja a számítógéphez, megtekintheti az elmúlt 24 órában beérkezett összes üzenetet.

Használat során eltűnt a program.

Lehet, hogy véletlenül minimalizálta vagy bezárta a programot. Ha a tálcán látható a HSDPA kapcsolatkezelő ikon, kattintson rá duplán a program visszaállításához. Ellenkező esetben indítsa újra a programot.

Hogyan kerülhető el a SIM-kártya adatainak elvesztése?

Ha működés közben csatlakoztatja le a modemet a számítógépről, a SIM-kártyán tárolt adatok elveszhetnek. Először lépjen ki a kapcsolatkezelő programból, majd ellenőrizze a modemen található állapotjelző ledet. Ha a led nem világít, akkor az eszköz biztonságosan lecsatlakoztatható a számítógépről.

Többször rossz PIN-kódot ütöttem be. Mért nem használhatom többet az eszközt?

Ha háromszor rossz PIN-kódot üt be, a SIM-kártya automatikusan zárolásra kerül. A zárolás feloldásához meg kell adnia a PUK-kódot, amelyet a szolgáltatótól tudhat meg.

Ha tíz alkalommal rossz PUK-kódot ad meg, a SIM-kártya nem fog többet működni.

Kapcsolódhatok az internetre telefonos hálózaton keresztül?

Nem. Vezeték nélküli kapcsolattal kell elérnie az internetet.

Hány üzenet vagy névjegy menthető a SIM-kártyára?

A menthető üzenetek vagy névjegyek száma a használt SIM-kártya típusától függ. Ha megtelik a kártyamemória, az új üzenetek vagy névjegyek a számítógépre menthetők.

Kezdeményezhetek hanghívásokat a kapcsolatkezelő programmal?

Nem. A kapcsolatkezelő program nem támogatja a hanghívásokat.

Használhatom a SIM alkalmazáskészlet menüit?

Nem. A kapcsolatkezelő program és a modem nem támogatja a SIM alkalmazáskészlet menüit.

Regisztrálhatom a SIM-kártyát konfigurációs üzenet segítségével?

Nem. Nem regisztrálhatja a SIM-kártyát konfigurációs üzenet segítségével.

Jótállás és alkatrészcsere

A Samsung a vásárlás eredeti időpontjától számított egy éven keresztül jótáll ezért a termékért, amely minden sérüléstől mentes anyagában, kialakításában, és kivitelezésében. (A jótállás időtartama országtól és szolgáltatótól függően változhat.)

Ha a jótállás időtartama alatt a termék normál használat mellett meghibásodik, küldje vissza ahhoz a márkakereskedőhöz, ahol vásárolta, vagy küldje a terméket szakszervizbe. A Samsung és karbantartásra kijelölt vállalatának kötelezettsége a javítási költség és/vagy a termék csereértékéig terjed.

- A jótállás az eredeti vásárlóra érvényes.
- A megfelelő jótállási szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a blokk másolata vagy egyéb vásárlási bizonylat bemutatása.
- A jótállás érvényét veszti, ha eltávolították a sorozatszámot, a dátumkódot tartalmazó címkét, vagy a termékcímkét, vagy ha a terméket fizikai erőszak érte, a telepítést nem megfelelően módosították, vagy a terméket jogosulatlan harmadik fél javította.
- Egyáltalán nem tartoznak a jótállás hatálya alá a korlátozott élettartamú fogyóeszközök, mint az akkumulátorok és egyéb tartozékok.
- A Samsung nem vállal felelősséget a szállítás során bekövetkezett elvesztésért vagy sérülésért. Jogosulatlan harmadik fél által végzett javítási munkálatok a jótállás megszűnését vonják maguk után.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-Z810 mobiltelefon (GSM900/1800/WCDMA2100 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007), EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007) **(távközlési)**

EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 **(biztonsági)**

EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004), EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002), EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002) **(EMC)**

EN 50360 : 2001 **(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

D.H. Lee / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Budapest, 2008. augusztus 1.

A nyilatkozattétel helye és kelte

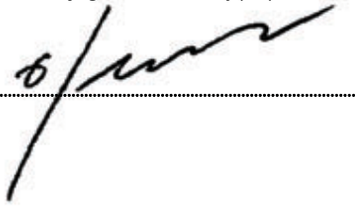

A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20305A
Hungarian. 08/2008. Rev. 1.0